

# NITECORE®

**KEEP INNOVATING**

## NU25 MCT NU25 MCT UL

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ευχαριστούμε για την αγορά του φακού NU25MCT / NU25MCT UL της NITECORE!

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας και οδηγίες λειτουργίας. Παρακαλείστε να το φυλάξετε για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση ενημερώσεων, ανατρέξτε στην τελευταία έκδοση που είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα.

#### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέγιστη ισχύς φωτισμού 400 lumens
- Χρησιμοποιεί LED UHE διπλού πυρήνα MCT (Multiple Color Temperatures)
- Εξοπλισμένο με κύρια φώτα με 3 θερμοκρασίες χρώματος (3.000K ζεστό φως / 4.500K ουδέτερο λευκό φως / 6.500K ψυχρό λευκό φως), και βοηθητικά κόκκινα φώτα
- Χρησιμοποιεί ένα σύστημα οπτικών φακών ενιαίου σώματος με διάφορες όψεις
- Μέγιστη απόσταση που φθάνει τα 132 μέτρα
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 700mAh
- Ενσωματωμένο έξυπνο κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας ιόντων λιθίου με θύρα φόρτισης USB-C
- Σχεδιασμός με δύο κομβία χειρισμού διαφορετικού σχήματος και αίσθησης, παρέχει εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι.
- Διαθέτει 4 επίπεδα φωτεινότητας, 3 ειδικές λειτουργίες και 2 επιλογές φωτεινότητας για το κόκκινο φως
- Κατασκευασμένος από ανθεκτικά πολυκαρβονικά (PC) υλικά.
- Αδιάβροχος και ανθεκτικός στην σκόνη σύμφωνα με το πρότυπο IP66
- Ανθεκτικός σε πτώσεις έως και από 1 μέτρο ύψος.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

##### NU25 MCT

Διαστάσεις : 60.0mm x 34.4mm x 27.2mm

Βάρος: 51g (Συμπεριλαμβάνονται βραχίονας και στήριγμα κεφαλής)

##### NU25 MCT UL

Διαστάσεις : 60.0mm x 33.0mm x 25.7 mm

Βάρος: 47g (Συμπεριλαμβάνονται βραχίονας και στήριγμα κεφαλής)

#### ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φακός κεφαλής, Καλώδιο φόρτισης USB-C σε USB-C, βραχίονας και στήριγμα κεφαλής, σακούλα με διαχυτικό υλικό

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

FL1 STANDARD	Primary Light (Neutral White Light / Warm Light / Cool White Light)				Auxiliary Red Light			Primary Light (Neutral White Light)	
	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	HIGH	LOW	SLOW FLASHING	SOS	BEACON
	400 Lumens	200 Lumens	60 Lumens	6 Lumens	15 Lumens	5 Lumens	15 Lumens	400 Lumens	400 Lumens
	2h 40min	5h	13h	45h	10h	26h	—	—	—
	132m	94m	51m	13m	7m	4m	—	—	—
	4,351cd	2,192cd	662cd	43cd	13cd	5cd	—	—	—
	1m								
	IP66								

**Σημείωση:** Τα αναφερόμενα δεδομένα μετρήθηκαν με τη χρήση της ενσωματωμένης μπαταρίας ιόντων λιθίου 700mAh (3,85V) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα δοκιμών φακών ANSI/PLATO FL 1-2019. Τα δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν σε πραγματική χρήση λόγω διαφορετικών περιβαλλοντικών συνθηκών.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Ο φακός NU25 MCT / NU25 MCT UL είναι εξοπλισμένος με ένα έξυπνο σύστημα φόρτισης. Παρακαλούμε φορτίστε τον προβολέα πριν από την πρώτη χρήση.

**Σύνδεση ρεύματος:** Όπως απεικονίζεται στην εικόνα, ξεκλειδώστε το κάλυμμα προστασίας USB και χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε μια εξωτερική παροχή ρεύματος (π.χ. έναν προσαρμογέα ή άλλες συσκευές φόρτισης) στη θύρα φόρτισης USB για να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά (5V/0,5A). Όταν είναι πλήρως φορτισμένη, ο χρόνος αναμονής είναι περίπου 12 μήνες.

**Ένδειξη φόρτισης:** Κατά την διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, οι ενδείξεις ισχύος θα μεταβαίνουν σταδιακά από αναβοσβήνουν σε σταθερή φωτεινή ένδειξη, μία προς μία, εμφανίζοντας το επίπεδο της μπαταρίας. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, οι 4 ενδείξεις ισχύος θα ανάψουν σταθερά.

### ΚΟΜΒΙΟ ΙΣΧΥΟΣ (POWER) / ΚΟΜΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (MODE)

- Το κομβίο ισχύος χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φακού και τη ρύθμιση των επιπέδων φωτεινότητας.
- Το κομβίο λειτουργιών είναι σχεδιασμένο για την εναλλαγή των πηγών φωτισμού.

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε παρατεταμένα το κομβίο λειτουργίας για 1 δευτερόλεπτο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη χαμηλή ένταση (LOW).
- Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πιέστε παρατεταμένα το κομβίο ισχύος ή το κομβίο λειτουργιών για 1 δευτερόλεπτο για να τον απενεργοποιήσετε.


### ΛΕΥΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

- Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα το Power Button για 1 δευτερόλεπτο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο White ULTRALOW.

- Όταν ο φακός είναι σβηστός, πατήστε δύο φορές το κουμπί λειτουργίας για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ουδέτερο λευκό ULTRALOW.

- Όταν το πρωτεύον φως είναι αναμμένο, πατήστε σύντομα το κουμπί MODE (Λειτουργία) για να μεταβείτε κυκλικά στο «Ουδέτερο λευκό φως - Θερμό φως - Ψυχρό λευκό φως» ("Neutral White Light – Warm Light – Cool White Light").

- Μετά την εναλλαγή από το ουδέτερο λευκό φως στο θερμό φως, εάν δεν υπάρχει καμία λειτουργία για περισσότερο από 1 λεπτό, το σύντομο πάτημα του κουμπιού MODE θα μεταβεί απευθείας πίσω στο ουδέτερο λευκό φως (παραλείποντας το ψυχρό λευκό φως για αυτόν τον κύκλο).

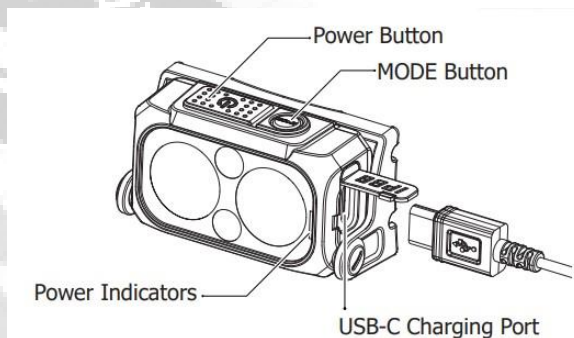

- Όταν είναι αναμμένη οποιαδήποτε θερμοκρασία χρώματος του πρωτεύοντος φωτός, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να πραγματοποιήσετε κύκλο στα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας: LOW – MID – HIGH.

### ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

\* Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε παρατεταμένα το κομβίο λειτουργιών Mode για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τον κόκκινο φωτισμό.

\* Όταν ο κόκκινος φωτισμός είναι ενεργοποιημένος, πιέστε σύντομα το κομβίο ισχύος για να αλλάξετε από το σταθερά αναμμένο κόκκινο φως στο αργό αναβόσβημα.

### ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΕΣ (SOS , BEACON , SLOW FLASHING)

- Σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται ο φακός, πιέστε δύο φορές το κομβίο λειτουργιών για να μεταβείτε στην ειδική φωτεινότητα SOS .

- Όταν είναι ενεργοποιημένη οποιαδήποτε από τις δύο ειδικές λειτουργίες, πατήστε σύντομα το κομβίο λειτουργίας για να περάσετε από την ακόλουθη ακολουθία: SOS- ΦΑΡΟΣ - ΑΡΓΗ ΑΝΑΛΑΜΠΗ(SOS– BEACON – SLOW FLASHING). Διπλό πατήστε ξανά το κομβί MODE για να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση.

### ΚΛΕΙΔΩΜΑ / ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ

• Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πιέστε παρατεταμένα και τα δύο κομβία για 2 δευτερόλεπτα έως ότου αναβοσβήσει 3 φορές για να υποδείξει την πρόσβαση στη λειτουργία κλειδώματος. Στη λειτουργία κλειδώματος, οποιαδήποτε επίπεδα φωτεινότητας ή ειδικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμα και η κύρια λευκή λυχνία θα αναβοσβήσει μία φορά για να υποδείξει αυτή την κατάσταση όταν πατήσετε οποιοδήποτε κομβί.

• Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία κλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα και τα δύο κομβία για 2 δευτερόλεπτα ξανά μέχρι να ανάψει το ULTRALOW για να υποδείξει την κατάσταση ξεκλειδώματος.


**Σημείωση:** Το NU25 MCT / NU25 MCT UL θα ξεκλειδώσει αυτόματα όταν συνδεθεί για να φορτιστεί ενώ είναι κλειδωμένος.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ

Κατά τη διάρκεια της κατάστασης αδρανοποίησης, πατήστε σύντομα το κομβί λειτουργίας και οι ενδείξεις θα ανάψουν για να εμφανίσουν το επίπεδο ισχύος. Πιέστε δύο φορές το κομβί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε τις μπλε ενδείξεις ή θα απενεργοποιηθούν αυτόματα εάν δεν υπάρξει καμία λειτουργία σε 30 δευτερόλεπτα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΧΝΙΩΝ	ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
4 Σταθερά αναμμένες	Περίπου 100%
3 Σταθερά αναμμένες	Περίπου 75%
2 Σταθερά αναμμένες	Περίπου 50%
1 Σταθερά αναμμένη	Περίπου 25%
1 που Αναβοσβήνει	Κοντά στην Εξάντληση (Παρακαλούμε, επαναφορτίστε το συντομότερο)

**Σημείωση:** Το προϊόν θα εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αδρανοποίησης όταν δεν υπάρχει είσοδος ή έξοδος για κάποιο χρονικό διάστημα.

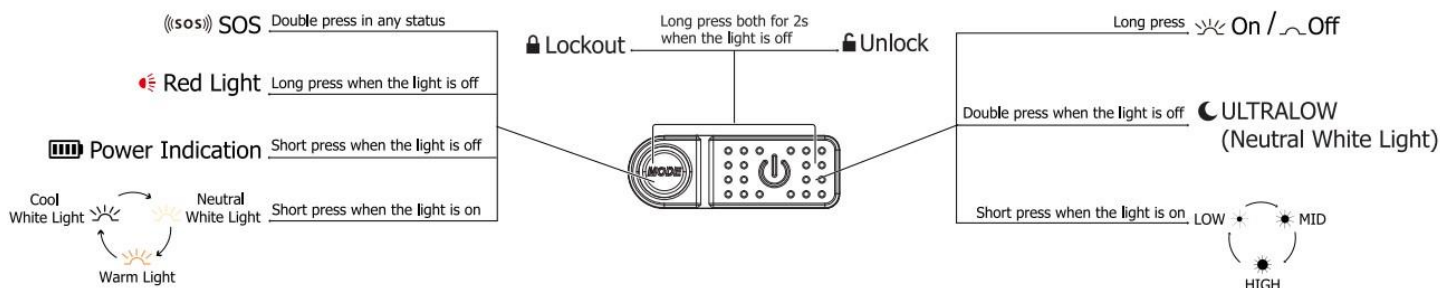

### ▲ Ασφάλεια μπαταρίας

Η ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη της μπαταρίας ή σε κινδύνους για την ασφάλεια, όπως καύση ή έκρηξη. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την μπαταρία εάν το περιτύλιγμά της έχει υποστεί ζημιά ή εάν το ρεύμα εκφόρτισης δεν ταιριάζει με το προϊόν σας. ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τρυπάτε, κόβετε, συνθλίβετε, αποτεφρώνετε ή βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. ΜΗΝ αναμειγνύετε μπαταρίες διαφορετικών μαρκών ή τύπων. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε διαρροή, ανώμαλη οσμή ή παραμόρφωση, σταματήστε αμέσως τη χρήση της μπαταρίας και απορρίψτε την κατάλληλα. Απορρίψτε τη συσκευή/τις μπαταρίες σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο να χρησιμοποιείται από ενήλικες. Κρατήστε το μακριά από παιδιά.
2. Τα παιδιά κάτω των 16 ετών πρέπει να είναι κάτω από την επίβλεψη ενηλίκων κατά την χρήση αυτού του προϊόντος για την αποφυγή εγκαυμάτων και ατυχημάτων.
3. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανή επιβλαβής ακτινοβολία ! ΜΗΝ κοιτάτε απευθείας την δέσμη του φακού, μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα μάτια σας !
4. ΜΗΝ καλύπτετε ή τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην κεφαλή του προϊόντος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή ατυχήματα λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
5. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν για να φωτίσετε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά, καθώς η υψηλή θερμότητα μπορεί να οδηγήσει σε καύση ή έκρηξη.
6. ΜΗΝ βυθίζετε το προϊόν σε οποιοδήποτε υγρό όταν είναι ζεστό. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο φως λόγω της διαφοράς πίεσης του αέρα μέσα και έξω από το σωλήνα.
7. ΜΗΝ καλύπτετε ή τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην κεφαλή του προϊόντος για την αποφυγή ατυχημάτων.
8. Το προϊόν θα παράγει τεράστια θερμότητα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί όταν το χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε πιθανά εγκαύματα.
9. Επαναφορτίστε το προϊόν με το αρχικό καλώδιο φόρτισης για να αποφύγετε τη μείωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.
10. ΠΟΤΕ ΜΗΝ εκθέτετε το προϊόν σε θερμοκρασίες υψηλότερες από τους 60C° για μεγάλο χρονικό διάστημα
11. Παρακαλούμε να επαναφορτίζετε το προϊόν κάθε 3 μήνες όταν μένει αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
12. ΠΟΤΕ ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, μετατρέπετε ή επισκευάζετε το προϊόν καθώς αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση του . Ανατρέξτε στην ενότητα της εγγύησης σε αυτό το εγχειρίδιο για να διαβάσετε όλες τις πληροφορίες της εγγύησης

### ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Όλα τα προϊόντα NITECORE είναι εγγυημένα για την ποιότητα τους. Οποιοδήποτε Μη λειτουργικό προϊόν κατά την παραλαβή του (DOA) μπορεί να αντικατασταθεί μέσα σε 15 ημέρες από την αγορά του. Οποιοδήποτε χαλασμένο ή δυσλειτουργικό NITECORE μπορεί να επισκευαστεί χωρίς χρέωση για μία διάρκεια 24 μηνών από την ημέρα αγοράς. Πέρα από τους 24 μήνες, μία περιορισμένη εγγύηση ισχύει που καλύπτει το κόστος εργασιών και συντήρησης αλλά όχι το κόστος των αξεσουάρ και των ανταλλακτικών. Η εγγύηση ακυρώνεται σε οποιαδήποτε από τις δύο παρακάτω περιπτώσεις.

1. Το προϊόν είναι διαλυμένο, αποσυναρμολογημένο, έχει υποστεί αναβάθμιση ή μετατροπή από μη εξουσιοδοτημένα μέρη.
2. Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά από κακή / ανάρμοστη / ακατάλληλη χρήση.

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά προϊόντα και τις υπηρεσίες NITECORE , παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εθνικό διανομέα της NITECORE ® για την Ελλάδα στο email: [info@nitecore.gr](mailto:info@nitecore.gr) ή να στείλετε ένα email στο: [service@nitecore.com](mailto:service@nitecore.com) . Η επίσημη ιστοσελίδα Nitecore [www.nitecore.com](http://www.nitecore.com) υπερισχύει σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στοιχείων των προϊόντων.

※Όλες οι εικόνες, τα κείμενα και οι δηλώσεις που καθορίζονται στο παρόν αυτό εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του εγχειριδίου και των πληροφοριών που αναφέρονται στο site [www.nitecore.com](http://www.nitecore.com) η Sysmax Industry Co., Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύσει και να τροποποιήσει το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση